


Pitot-putken asennus:

- 1: Poraakaanavaan laitteen kiinnitysreijät peltiruuveille 4,5 mm ja pitot-putkille 9,5 mm (katso porausohje)
- 2: Taivuta kiinnityslevyn sivuilla olevat kielekkeet (K) ilmastointiputken kehään sopivaksi.
- 3: Asenna pitot-putket reikiin siten, että

***pitemmän putken viistetty pää tulee myötävirtaan***

-Jos putkien paikkaa on vaihdettava, irrota letkut, löysää läpivientikiristimet ja asenna putket siten että lyhyemmän putken viiste osoittaa vastavirtaan ja pitemmän vastaavasti myötävirtaan.

Kiristä liittimet ja kiinnitä näyteletkut.

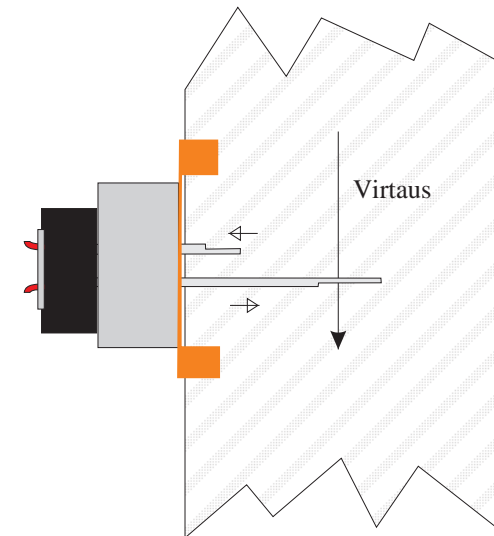

SX / GAM- pitotputkiasennus

14.3.05 SN

Sensorex oy  
Naantali, Finland

p. +358-2-4340750  
f. +358-2-4350643