


Karkaisu-uunihallin
Nestekaasunvalvonta
2- kerroksessa


230 Vac syöttö
vilkuille

230 Vac syöttö
keskukselle
MMJ 3x1,5S

230V AC syötöt keskukselle
ja vilkuille oltava samasta vaiheesta

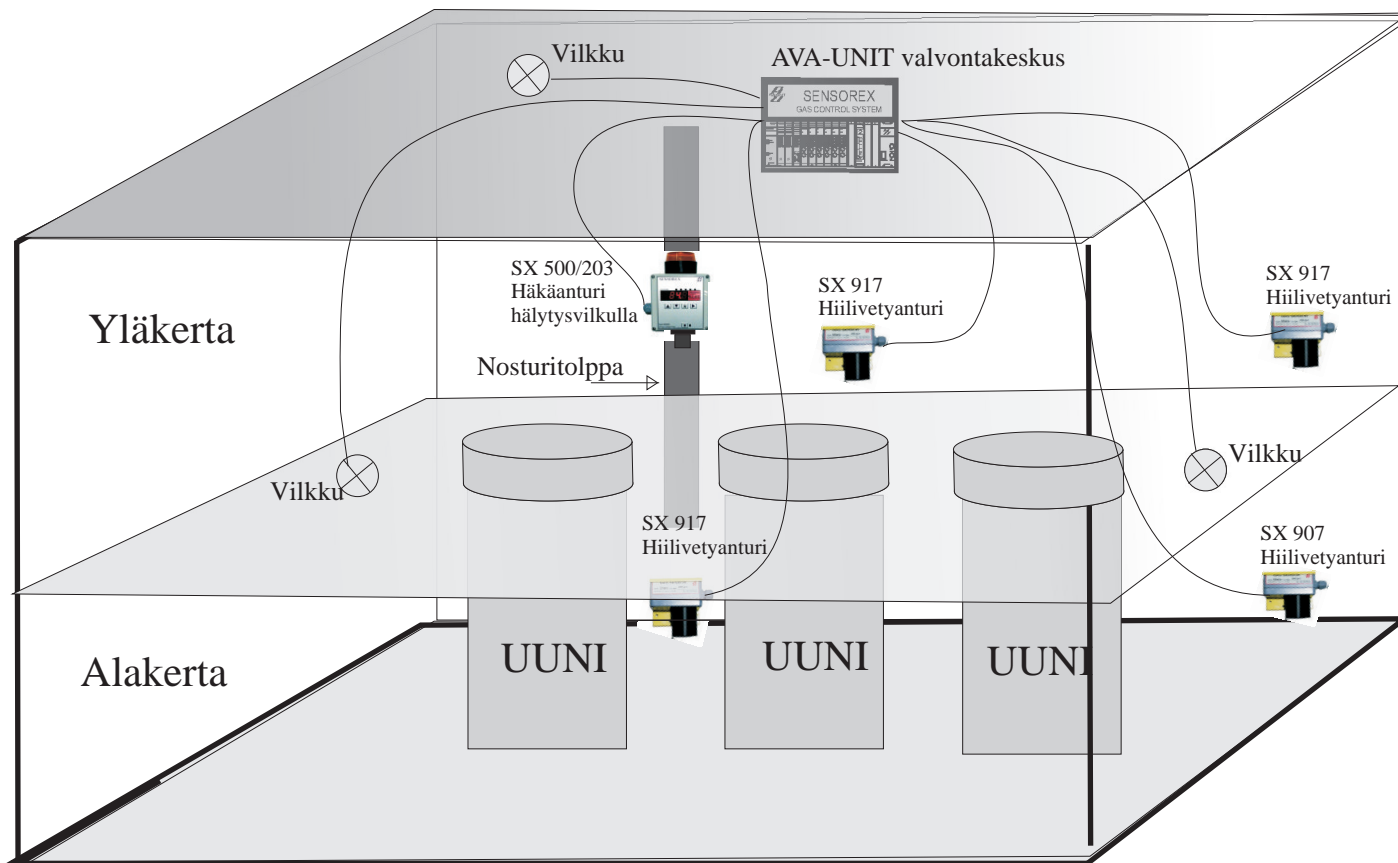

SX917/ C3H8
Hiilivetyanturi
4-20 mA lähetin

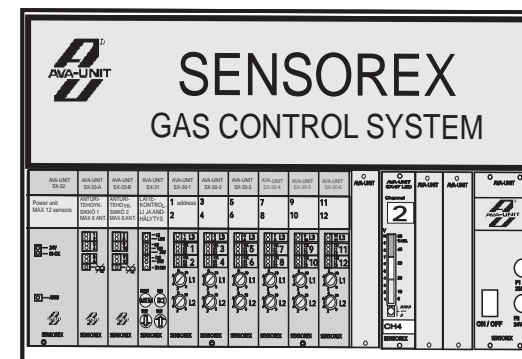

AVA-UNIT 12
valvontakeskus

Anturikaapeli esim klma 4x0,8
Vilkkukaapeli MMJ 3x0,5S

Nestekaasu ja häkävalvonta
2 kerroksisessa karkaisu-uuni-
rakennuksessa

SX500/203
CO-anturi
vilkuilla



AVA-UNIT 12
Nestekaasu- ja häkävalvonta

5.5.05

Sensorex oy

p.02-4340750
f. 02-4350643